


คู่มือใช้เครื่องโทรศัพท์

ยี่ห้อ Grandstream GBX1405



สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

ปุ่มการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ Grandstream รุ่น GXP1405

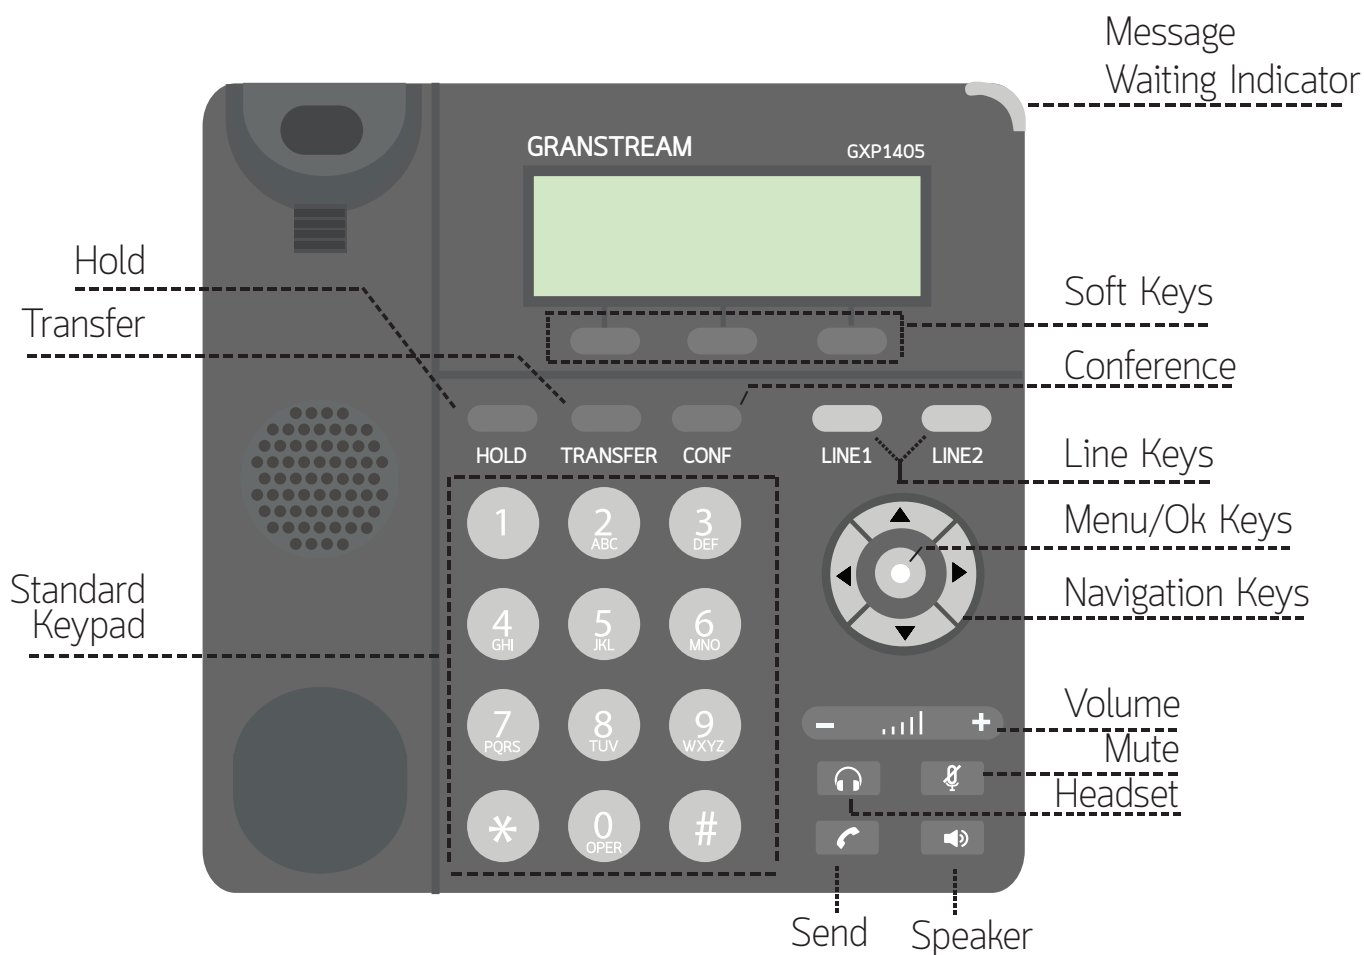

คำอธิบาย

- **ปุ่ม Soft Keys** มี 3 ปุ่ม ใช้สำหรับกดเพื่อเลือกการทำงานต่างๆ ตามสถานะของหน้าจอ
- **ปุ่ม Standard Keypad** ใช้สำหรับกดเพื่อโทรออกไปยังหมายเลขปลายทาง
- **ปุ่ม HOLD** ใช้สำหรับพักสายคู่สนทนา
- **ปุ่ม TRANSFER** ใช้สำหรับโอนสายคู่สนทนา
- **ปุ่ม CONF** ใช้สำหรับทำประชุม 3 สาย
- **ปุ่ม LINE Keys** มี 2 ปุ่มคือ LINE 1 , LINE 2 ใช้สำหรับการเลือกคู่สายสนทนา
- **ปุ่ม Menu/OK Key** ใช้สำหรับเข้า Program และทำการเลือก Program
- **ปุ่ม Navigation Keys** ใช้สำหรับการเลือก Program ขึ้น หรือ ลง
- **ปุ่ม Volume** ใช้สำหรับปรับ เพิ่ม ลด ระดับเสียง
- **ปุ่ม Headset** ใช้สำหรับกรณีใช้งานอุปกรณ์ Headset
- **ปุ่ม Mute** ใช้สำหรับ ปิด เปิด ไมโครโฟน
- **ปุ่ม Send** ใช้กดเพื่อโทรออกเบอร์ที่ต้องการโทรออกแบบทันที
- **ปุ่ม Speaker** ใช้สำหรับเปิดเสียงออก ลำโพง

การใช้งานโทรศัพท์ Grandstream รุ่น GXP1405

การโทรออก

กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการติดต่อ แล้วกดปุ่ม **Send** 



การรับสายที่เรียกเข้า

ยกหูกระบอกรโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม **Speaker**  หรือกดปุ่ม **LINE 1** 



การใช้งานโทรศัพท์ Grandstream รุ่น GXP1405

การพักสายคู่สนทนา

ขณะสนทนากับคู่สนทนา ให้กดปุ่ม **HOLD** โดยปุ่ม **LINE 1** จะกระพริบ



คู่สนทนาจะถูกพักไว้ที่ **LINE 1**

LINE1



การดึงสายคู่สนทนากลับมาสนทนา (เมื่อพักสาย)

กดปุ่ม **LINE 1** หรือ ปุ่มที่ไฟติดกระพริบ



การใช้งานโทรศัพท์ Grandstream รุ่น GXP1405







การโอนสายคู่สนทนา มี 2 แบบคือ

1. การโอนสายแบบทันที

- ขณะสนทนากับคู่สนทนาให้กดปุ่ม **TRANSFER** 
- กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการโอนสาย ตามด้วยปุ่ม **Send** 



2. การโอนสายแบบ รอสายปลายทางรับสายก่อน


- ขณะสนทนากับคู่สนทนาที่ **LINE 1**  ให้กดปุ่ม **LINE 2**  กดหมายเลขปลายทาง แล้วกดปุ่ม **Send** 
- เมื่อปลายทางรับสายแล้ว ต้องการโอนสายให้กดปุ่ม **TRANSFER**  แล้วกดปุ่ม **LINE 1** 
- หากปลายทางไม่มีผู้รับสาย หรือสายไม่ว่าง ต้องการดึงสายกลับ ให้กดปุ่ม **LINE 1**  เพื่อดึงสายกลับ



การใช้งานโทรศัพท์ Grandstream รุ่น GXP1405



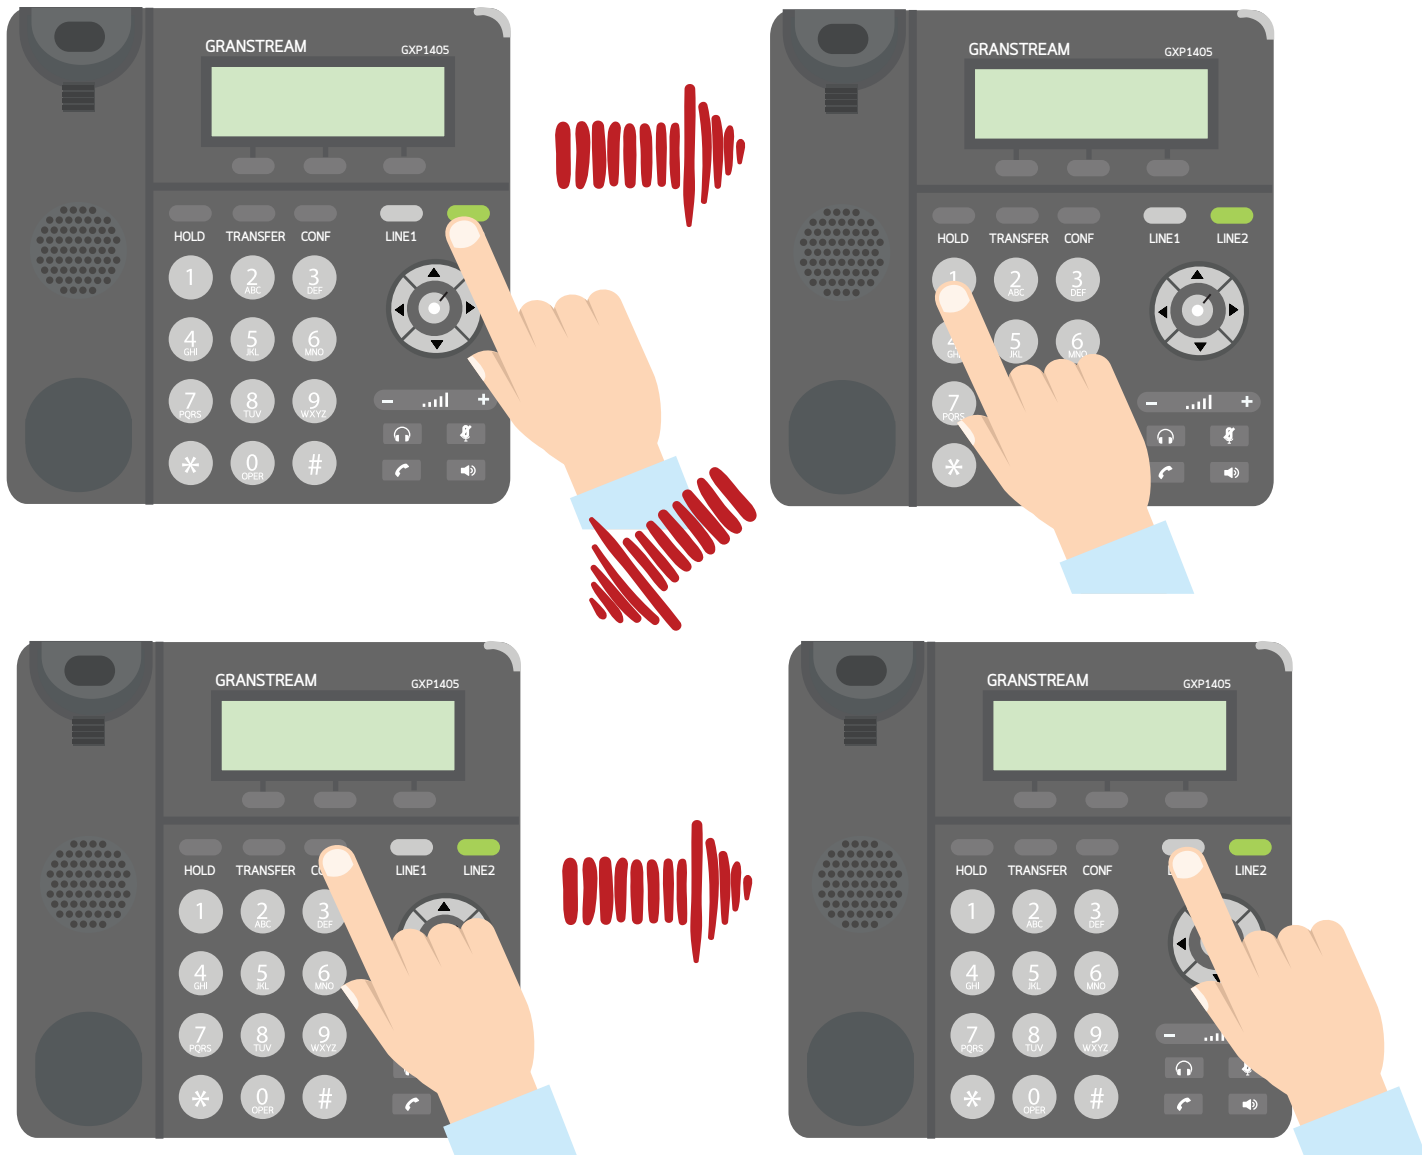


การทำประชุม 3 สาย

- ขณะสนทนากับคู่สนทนาที่ **LINE 1** ให้กดปุ่ม **LINE 2** กดหมายเลขปลายทาง แล้วกดปุ่ม **Send**
- เมื่อปลายทางรับสายแล้ว ให้กดปุ่ม **CONF** แล้วกดปุ่ม **LINE 1** ก็จะทำการประชุม 3 สาย








การใช้งานโทรศัพท์ Grandstream รุ่น GXP1405

การสลับสายสนทนา ระหว่างการทำประชุม 3 สาย

- กดปุ่ม **HOLD**  คู่สนทนาทั้ง 2 สาย จะถูกพักสาย (**LINE 1,2** กระจับปี่)
- เลือกคู่สนทนาโดยการเลือก **LINE 1**  หรือ **LINE 2** 
สามารถเลือกสลับไปมาได้ตลอดเวลา
- หากต้องการกลับมาทำประชุม 3 สาย อีกครั้งให้กดปุ่ม **CONF** 
แล้วกดปุ่ม **LINE**  ที่กระจับปี่อยู่





การโอนสายขณะทำประชุม 3 สาย

- กดปุ่ม **HOLD**  เลือก **LINE 1**  หรือ **LINE 2** 
- กดปุ่ม **TRANSFER**  และกดปุ่ม **LINE**  ที่กระจับปี่อยู่



การใช้งานโทรศัพท์ Grandstream รุ่น GXP1405

การปิด - เปิด ไมโครโฟน

ขณะสนทนากับคู่สนทนา หากไม่ต้องการให้คู่สนทนาได้ยินการพูดของเรา ให้กดปุ่ม **Mute**  คู่สนทนาไม่ได้ยินเสียงเรา (จะปรากฏสัญลักษณ์ รูป ไมโครโฟนที่หน้าจอ) หากต้องการให้คู่สนทนาได้ยินเสียงเราให้กดปุ่ม **Mute**  อีกครั้ง (สัญลักษณ์รูปไมโครโฟนที่หน้าจอจะหายไป)



MISSED CALLS (สายที่ไม่ได้รับ)

- เมื่อมีสายที่พลาดการติดต่อ (ไม่ได้รับสาย) หน้าจอจะแสดงข้อความ " XX New Missed Calls "
- XX = จำนวนของสายที่พลาดการติดต่อ
- กดปุ่ม Soft Keys ปุ่มที่ 3 (More)
- กดปุ่ม Soft Keys ปุ่มที่ 1 (Missed)
- หน้าจอจะแสดง หมายเลขที่โทรเข้ามาแล้ว ไม่ได้รับสาย
- กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อเลื่อนดูหมายเลข และเวลาที่พลาดการติดต่อ
- ต้องการลบข้อมูลทั้งหมด ให้กดลูกศรลงจนถึง Delete All Entries แล้วกดปุ่ม MENU
- กดปุ่ม Soft Keys ปุ่มที่ 1 (Delete)



การใช้งานโทรศัพท์ Grandstream รุ่น GXP1405


Call Features (การตั้งฟากสาย)

- กดปุ่ม **MENU** แล้วกดลูกศรขึ้น จนถึง Call Features
- กดปุ่ม **MENU** หน้าจอจะแสดง Account1:XXXXX (เบอร์ภายในของท่าน)





ปุ่ม MENU หน้าจอจะแสดงเงื่อนไขการทำฟากสาย ต่าง ๆ ดังนี้

- Forward All : (Disabled)** (ทุกกรณี : ไม่ได้ตั้งค่า)
- Forward Busy : (Disabled)** (กรณีสายไม่ว่าง : ไม่ได้ตั้งค่า)
- Forward No Answer : (Disabled)** (กรณีไม่มีผู้รับสาย : ไม่ได้ตั้งค่า)

- เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **MENU** เพื่อใส่หมายเลขปลายทางที่ต้องการฟากสายไป
- กดปุ่ม **Soft Keys** ปุ่มที่ 1 (Enable)
- หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าการฟากสายว่าฟากสายไปยังหมายเลขอะไร
- ออกจาก Program ให้กดปุ่ม **Speaker**  2 ครั้ง หรือ ยกกระบอกโทรศัพท์ แล้ววางหูกระบอกโทรศัพท์

การยกเลิกการทำฟากสาย

- ทำตามขั้นตอนของการตั้งค่าฟากสาย แต่เมื่อเลือกเงื่อนไขแล้วให้กดปุ่ม **MENU** 
- กดปุ่ม Disable เพื่อยกเลิกการทำฟากสาย
- ออกจาก Program ให้กดปุ่ม Speaker  2 ครั้ง หรือยกกระบอโทรศัพท์ แล้ววางหูกระบอโทรศัพท์

